

# Erweiterung 2 (Zusatzkreis mit Entladeregulung)


## Swissline SL mit SL-Plus Regler

### Wärmepumpe mit Trennspeicher oder Kombispeicher

**Zusatz erforderlich:** Regler Erweiterungsmodul AVS75.390 integriert



Hinweis: Dieses Zusatzblatt enthält zusätzliche Anschluss-Anweisungen für die elektrische Installation.

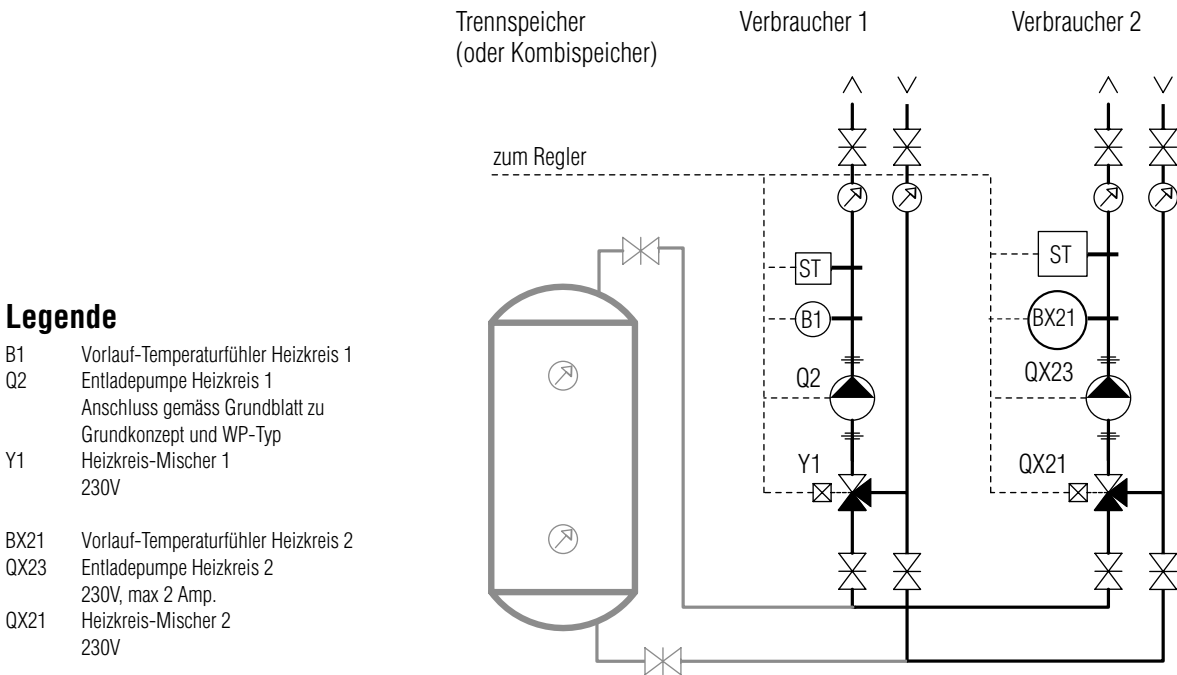

### Legende


- B1 Vorlauf-Temperaturfühler Heizkreis 1
- Q2 Entladepumpe Heizkreis 1  
Anschluss gemäss Grundblatt zu Grundkonzept und WP-Typ
- Y1 Heizkreis-Mischer 1  
230V
- BX21 Vorlauf-Temperaturfühler Heizkreis 2
- QX23 Entladepumpe Heizkreis 2  
230V, max 2 Amp.
- QX21 Heizkreis-Mischer 2  
230V

H2 Digital-Eingang

BX22 Steckplatz leer

BX21 Vorlauffühler HK2

X50 Flachstecker für Anschluss Verbindungskabel zu Regler-Grundmodul

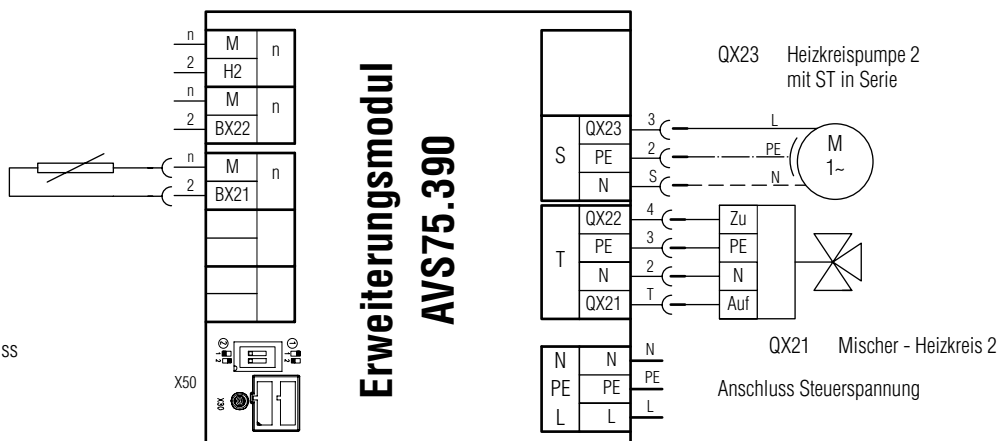

### Hinweis:

Die Parametrierung im Heizkreis 2 erfolgt in den Parameterpunkten 1010 - 1151, welche bei Anschluss des Erweiterungsmodules erscheinen.

Keine Zusatzsoftware erforderlich !

swissline